

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto

- electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso. • Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones. • Tome en cuenta todas las advertencias. • Siga todas las instrucciones.
 - No use este aparato cerca del agua. • Limpie solamente con un paño seco.
 - No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. • No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos que produzcan calor. • Proteja el cable de corriente de ser arrastrado o pellizcado particularmente en las clavijas, receptáculos, y en la punta donde salen del aparato. • Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante. • Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo. Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos. • Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto, no ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación. • No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto. • Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto. • Carros y Estantes—El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante. • Para prevenir fuego o shock eléctrico, no exponga el producto a lluvia o humedad. • No ponga los auriculares a un volumen alto. Los especialistas de oído previenen contra la exposición a altos volúmenes de forma continuada.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA


Este dispositivo contiene una batería incorporada, el uso inadecuado puede provocar una explosión. No caliente, abra, perfore, dañe o deseche el producto en el fuego. No deje el dispositivo en la luz del sol directa durante un período de tiempo extendido, esto podría causar daños o fundir la batería. La batería en este dispositivo no puede ser reemplazada por el usuario y debería ser reemplazada solamente por CEVEN o un proveedor del servicio autorizado por CEVEN. **PRECAUCIÓN: HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES CAMBIADA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.**

Advertencia: El tomacorriente se usa como dispositivo de desconexión y debe estar siempre disponible para su funcionamiento durante su uso. Para desconectar completamente el tomacorriente de la red eléctrica, el tomacorriente debe estar desconectado totalmente del enchufe de la pared conectado a la red eléctrica. El enchufe-salida debe instalarse cerca del equipo y es fácilmente accesible.

Avisos de derechos de autor y marcas registradas Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países. La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus dueños respectivos.

Acerca de HDMI La interfaz multimedia de alta definición (siglas del inglés High-Definition Multimedia, HDMI), permite transmitir vídeo de alta definición y audio multicanal sin comprimir. Proporciona imágenes y sonido de alta calidad. La tecnología HDMI es compatible con DVI. Como requiere el estándar HDMI, si se conectan productos HDMI o DVI sin HDCP (protección de contenido digital de banda ancha) no habrá salida de vídeo ni de audio. Todas las demás marcas comerciales que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.


Conozca su nueva computadora portátil GFAST

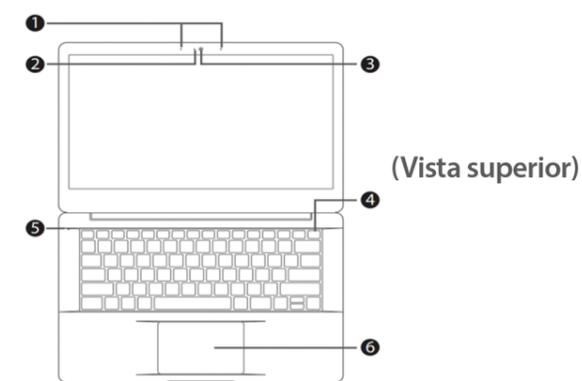

- 1 Micrófono:** Para entrada de voz.
- 2 Indicador de cámara:** El indicador de la cámara se ilumina cuando la cámara incorporada está siendo usada.
- 3 Cámara:** La cámara incorporada permite tomar fotos y grabar vídeos.
- 4 Botón de encendido:** Pulse para girar el ordenador a encendido o apagado.
- 5 Indicador de encendido:** El indicador de encendido se ilumina cuando el ordenador está encendido y parpadea despacio cuando el ordenador está en modo de reposo.
- 6 Touchpad:** Mueve el cursor y selecciona opciones. Funciona como un ratón.




- 1 Conector DC:** Se conecta con un cargador 12V DC.
- 2 Puerto 3.0:** Conecta a un dispositivo de almacenamiento USB o un ratón, teclado o cámara
- 3 Conector HDMI:** Conecta un dispositivo de pantalla o TV
- 4 Puerto USB Tipo C:** Transmisor de datos o energía en dispositivos móviles
- 5 Indicador de Carga:** Muestra el estatus de carga de la batería



- 1 Lector de tarjetas microSD:** Acepta tarjetas microSD (hasta 256GB)
- 2 Conector de auriculares:** Conexión de los auriculares para uso personal
- 3 Puerto USB 2.0:** Conecta a un dispositivo de almacenamiento USB o un ratón, teclado o cámara
- 4 Puerto USB 3.0:** Conecta a un dispositivo de almacenamiento USB o un ratón, teclado o cámara
- 5 Puerto USB RJ45:** Conecta a un puerto de LAN

Carga de su notebook GFAST

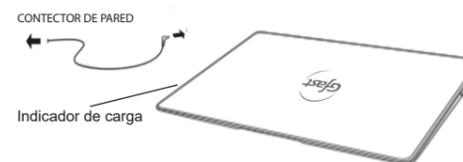

Modelo N-140



¡IMPORTANTE! Favor de leer:

Recomendamos cargar completamente su computadora portátil antes de usarla por primera vez. Para un funcionamiento óptimo, conecte el adaptador de CA suministro a su computadora portátil cuando cae por debajo del 20% de carga.

NOTA:

- Utilice SOLAMENTE el Adaptador de CA incluido para cargar la batería.
- El Adaptador de CA puede variar en apariencia, según los modelos y su región.
- El tiempo de carga variará dependiendo del nivel de batería restante. La carga de 0% a 70% tomará aproximadamente 1.5 horas. Es posible que no pueda encender su computadora portátil en pocos minutos si la batería se descarga completamente.


Para mantener la batería funcionando en las mejores condiciones, ponga atención a lo siguiente:

- El adaptador de CA que se incluye con esta unidad sólo debe usarse con esta unidad. No lo use con otros equipos.
- No cargue la batería a temperaturas altas.
- No espere a que la batería esté completamente agotada antes de volver a cargarla. Mantenga la batería cargada según sea necesario.
- Si la computadora portátil no se ha usado por un largo período de tiempo, la batería puede estar en modo de protección de descarga excesiva y puede tardar más en cargarse.

Encender su Notebook Gfast

Inicio por primera vez: Se le pedirá que configure lo siguiente:

1. Pulse el botón de Encendido para encender su Laptop.
2. Seleccione el idioma y, a continuación, haga clic en **SÍ**.
3. Sigán las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar su ordenador.

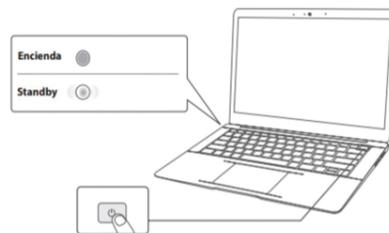

Apagar su Notebook Gfast

1. Haga clic en el icono en el extremo inferior izquierdo de la pantalla o pulse la tecla de **Inicio** en el teclado para ir al menú **Inicio**.
2. Haga clic en el icono de **Encendido** en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, mostrará 3 opciones (Suspender, Apagar y Reiniciar).
3. Seleccione **Apagar** para apagar la Notebook.



NOTA:

- Guarde todos los datos antes de apagar.
- Si su **Notebook** no responde, pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido durante varios segundos y siga las instrucciones en pantalla para forzar el **APAGADO** de la unidad.

Teléfono de contacto: 11-6649-4327 - Dirección de mail: soporte@ceven.com

GUÍA RÁPIDA PARA TU NOTEBOOK



-
- **Modelo N-140**